

VĚTRACÍ JEDNOTKY FLUO S, M, L, XL

Návod k použití a instalaci



DODAVATEL

V-systém elektro s.r.o.

Rubešova 626, 256 01 Benešov

IČ: 26760860

tel. +420 317 725 749

e-mail: info@v-system.cz

www.v-system.cz

v-system
ELEKTRO

ZÁKLADNÍ POPIS

Větrací jednotky FLUO S, M, L, XL jsou určeny pro trvalé a rovnotlaké větrání obytných prostor s rekuperací tepla z odpadního vzduchu. Jednotky jsou vybaveny pokročilou regulací s možností automatického nebo ručního řízení včetně možnosti připojení periferních čidel monitorujících kvalitu vnitřního prostředí a tlačítka nárazového větrání. Do jednotek je možno integrovat aktivní protimrazovou ochranu tepelného výměníku, která je schopna zajistit možnost trvalého větrání až do teploty – 25 °C. Vnitřní konstrukce vzduchových kanálů je pro minimalizaci tepelných ztrát a tepelných mostů provedena z materiálu EPS. Jednotky jsou vybaveny úspornými radiálními ventilátory s EC motory.

Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro rekuperační jednotku FLUO S, M, L, XL

Rekuperační jednotka FLUO S, M, L, XL je vyrobena v souladu s aktuálním stavem techniky a podle uznávaných bezpečnostně-technických pravidel. Zařízení se podrobuje průběžnému procesu zlepšování a rozvoje. Z toho důvodu se může stát, že se vaše zařízení bude poněkud odlišovat od uváděného popisu. Pro zajištění bezpečného, odborně vedeného a hospodárného provozu rekuperační jednotky FLUO S, M, L, XL, prosím, věnujte pozornost veškerým údajům a pokynům v tomto provozním návodu, který byl vypracován s nejvyšší pečlivostí. Nemohou se z toho ale odvozovat žádná práva. Firma V-systém elektro s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu obsahu tohoto návodu bez předchozího oznámení.

Zařízení plní Nařízení Komise (EU) č. 1253/2014, požadavky na ekodesign větracích jednotek a Nařízení Komise (EU) č. 1254/2014

Tento návod se vztahuje na rekuperační jednotky FLUO S, M, L, XL v různých variantách provedení. Případné příslušenství se zde popisuje jen do té míry, jak to je nezbytné pro odborně vedený provoz daného zařízení. Další informace k součástem příslušenství si prosím opatřete z příslušných návodů. Výklady, poskytované v rámci tohoto provozního návodu, se omezují na montáž, uvedení do provozu, provoz, údržbu a nápravu poruch u rekuperační jednotky FLUO S, M, L, XL a zaměřují se na patřičně vyškolené a pro danou práci dostatečně kvalifikované pracovníky.

V případě dodatečných, ke kterým byste v této dokumentaci nenašli žádné nebo jen nedostačující údaje, obrátte se, prosím, na firmu V-systém elektro s.r.o. (www.v-system.cz, info@v-system.cz, +420 317 725 749). Ochotně Vám poskytneme další pomoc.

PŘED PŘISTOUPENÍM K MONTÁŽI ZAŘÍZENÍ A K JEHO UVÁDĚNÍ DO PROVOZU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD!

Všeobecné údaje

Na zařízení FLUO S, M, L, XL se vztahují „Všeobecné obchodní podmínky“ v jejich aktuálně platném znění. Poskytování záruky se řídí záručními podmínkami dodavatele (V-systém elektro s.r.o.). Tyto platí na čistě materiální náhradu a nezahrnují poskytování služeb. To platí jen při prokázaném vykonání údržby podle našich předpisů, a od odborného instalačního pracovníka.

Záruční podmínky

Záruční doba na zařízení FLUO S, M, L, XL je stanovena na dva roky od data prodeje. Záruční nároky lze uplatňovat jen na vady materiálu anebo konstrukce, které se vyskytnou v rámci záruční doby. V případě záručního nároku se nesmí zařízení FLUO S, M, L, XL demontovat bez předchozího písemného povolení od výrobce. Na náhradní díly poskytuje výrobce záruku jen tehdy, pokud byly tyto díly nainstalovány odborným instalačním pracovníkem.

Záruka zaniká v tom případě, že:

- došlo k překročení záruční doby
- zařízení se provozovalo bez použití originálních filtrů
- byly zabudovány díly, které nebyly dodány od výrobce
- zařízení bylo použito neodborným způsobem
- dané nedostatky vznikly v důsledku nepatřičného připojení, neodborného použití nebo znečištění systému
- na zařízení byly provedeny nedovolené změny nebo úpravy
- došlo k porušení bezpečnostní plomby



Ručení

Zařízení FLUO S, M, L, XL bylo vyvinuto a vyrobeno pro nasazení v takzvaných komfortních větracích systémech. Jakýkoliv jiný způsob použití se považuje za „nepatřičný způsob použití“, a může vést ke vzniku škod na zařízení FLUO S, M, L, XL nebo ke zranění osob, za které se nemůže vyžadovat odpovědnost od výrobce.

Výrobce v žádném případě neručí za škody, které by se odvozovaly z těchto příčin:

- nedodržování v tomto návodu uváděných pokynů pro bezpečnost, obsluhu a údržbu
- provedení instalace bez souladu s předpisy
- zamontování náhradních dílů, které nebyly dodány, popřípadě předepsány, od výrobce
- vznik nedostatků v důsledku nepatřičného připojení, neodborného použití nebo znečištění systému, např. pokud nebudou vyměnovány originální filtry v doporučené frekvenci
- uplynutí záruční doby

Rekuperační jednotky jsou vyráběny společností:

Dantherm®
CONTROL YOUR CLIMATE

Dantherm A/S
Marienlystvej 65
DK-7800 Skive, Denmark

Bezpečnostní předpisy

Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy uváděné v tomto provozním návodu. Nedodržování bezpečnostních předpisů, výstražných upozornění, poznámek a pokynů může mít za následek zranění osob nebo vznik škod na zařízení FLUO S, M, L, XL.

- Pokud není v tomto návodu k obsluze stanoveno jinak, smí toto zařízení FLUO S, M, L, XL instalovat, napojovat, uvádět do provozu a udržovat výhradně jen uznaný instalacní pracovník.
- Instalace zařízení FLUO S, M, L, XL se musí uskutečnit podle všeobecných, v daném místě platných, stavebních, bezpečnostních a instalacních předpisů příslušných obcí, vodárenských a elektrárenských podniků, ostatních předpisů a směrnic profesních svazů.
- Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy, výstražná upozornění, poznámky a pokyny uváděné v tomto provozním návodu.
- Po celou dobu provozní životnosti zařízení FLUO S, M, L, XL uchovávejte tento návod k dispozici v blízkosti zařízení.
- Je potřeba přesně dodržovat pokyny pro pravidelnou výměnu filtrů, nebo pro čištění ventilů přiváděného a odváděného vzduchu.
- Nesmějí se měnit specifikace uváděné v tomto dokumentu.
- Je zakázané uskutečňování jakýchkoliv úprav na zařízení FLUO S, M, L, XL.
- Pro zajištění pravidelných kontrol daného zařízení se doporučuje uzavření smlouvy o poskytování údržby. Váš dodavatel vám předá adresy certifikovaných instalacních pracovníků ve vaší blízkosti.

Bezpečnostní zařízení a opatření


- Zařízení FLUO S, M, L, XL se nemůže otevřít bez použití příslušného nástroje.
- Musí být vyloučen dotyk rukou na ventilátory. Z toho důvodu musejí být na zařízení FLUO S, M, L, XL připojené vzduchové kanály. Minimální délka potrubí je 900 mm.

POPIS a FUNKCE


Větrací jednotka FLUO S, M, L, XL musí být umístěna ve vnitřní prostředí o teplotě 12 °C-50 °C a je navržena pro maximální absolutní vlhkost odsávaného vzduchu 10 g na 1 kg s.v.

Větrací jednotky FLUO S, M, L, XL se připojují k potrubí pomocí hrdel, která jsou umístěna na horní části jednotky. Potrubí je možné připojit v provedení A, nebo v zrcadlovém provedení B. U jednotek FLUO S a FLUO M je možné připojení přívodního vzduchu (T2) zespodu.

Provedení A

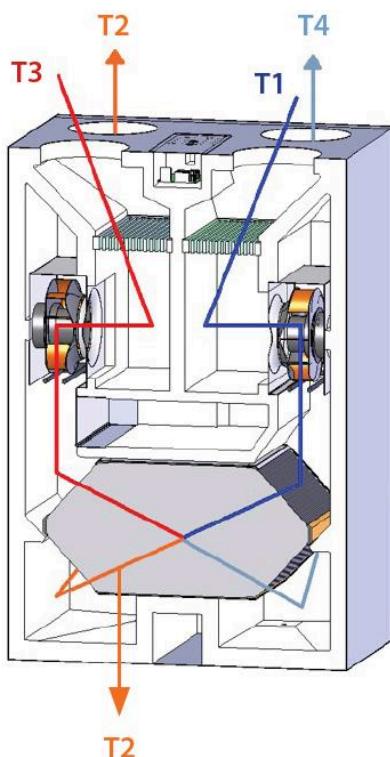

Provedení B

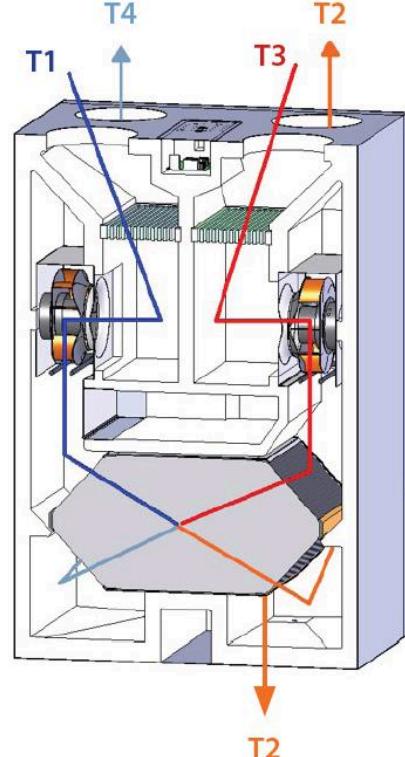

T1 – Čerstvý vzduch z venkovního prostředí

T2 – Přívodní vzduch do domu

T3 – Odvodní vzduch z domu

T4 – Odpadní vzduch do venkovního prostředí




Filtry

Jednotky jsou vybaveny filtry na přívodní i odtahové větvi třídy G4 (volitelně F7). Kontrola a výměna filtrů je doporučována každých 6 měsíců. Filtry jsou snadno dostupné z přední strany jednotky po odklopení krytu.




Ventilátory

FLUO S, M, L, XL jednotky jsou vybaveny moderními motory s elektronickou komutací (EC), které zajišťují dlouhou životnost a vysokou účinnost.

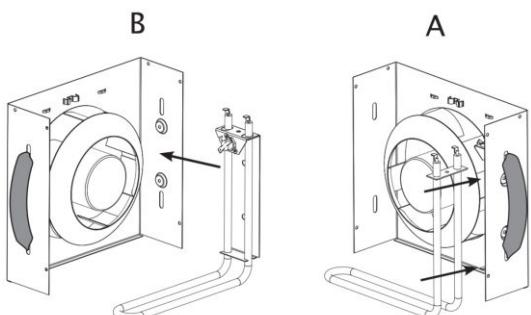	<p>Senzor relativní vlhkosti Jednotky jsou vybaveny senzorem, který monitoruje úroveň relativní vlhkosti v odvodní větvi (T3). Při přepnutí jednotky do automatického provozu, jednotka samostatně reguluje úroveň větrání v závislosti na naměřené hodnotě relativní vlhkosti.</p>
	<p>Výměník tepla Rekuperace tepla probíhá ve vysoce účinném protiproudém výměníku tepla. Jednotka FLUO M má výměník vyrobený z plastu, volitelně je možný entalpický výměník pro regeneraci vlhkosti. Jednotky FLUO (S, L, XL) mají výměník ze slitiny hliníku.</p>
	<p>By-pass Jednotky mají v základní výbavě by-pass (obtoková klapka), která slouží k přichlazení interiéru domu v době, kdy rekuperace tepla není žádána (letní období).</p> <p>Automatický by-pass Spíná se automaticky za těchto podmínek: $T3 \geq 24^\circ\text{C}$; $T1 \geq 15^\circ\text{C}$; $(T3-T1) \geq 2^\circ\text{C}$ Podmínky lze měnit v bezdrátovém ovládání, nebo PC softwaru.</p> <p>Manuální by-pass Obtoková klapka jde sepnout také manuálně na dobu 6h za podmínek. $T1 \geq 9^\circ\text{C}$; $(T3-T1) \geq 2^\circ\text{C}$</p>
	<p>Pasivní protimrazová ochrana Systém automaticky vyhodnocuje nebezpečí zámrzu výměníku tepla a v případě potřeby ($T4 < +2^\circ\text{C}$) aktivuje protimrazovou ochranu. Jedná se o snižování otáček přívodního ventilátoru do takové míry, aby teplota $T4$ byla minimálně 2°C. Při snížení otáček na 0 dojde k opětovnému zapnutí jednotky v krátkých intervalech. Pokud $T1 < -20^\circ\text{C}$ po dobu více jak 4 minut. Dojde k preventivnímu zastavení jednotky po dobu 30 minut.</p> <p>Aktivní protimrazová ochrana V našich klimatických podmínkách doporučujeme připojit aktivní protimrazovou ochranu (elektrický předebehřev), která zajišťuje plnou funkci větrací jednotky až do teploty -25°C. Elektrický předebehřev se instaluje přímo do jednotky.</p>

Příprava elektroinstalace


230 V ETHERNET

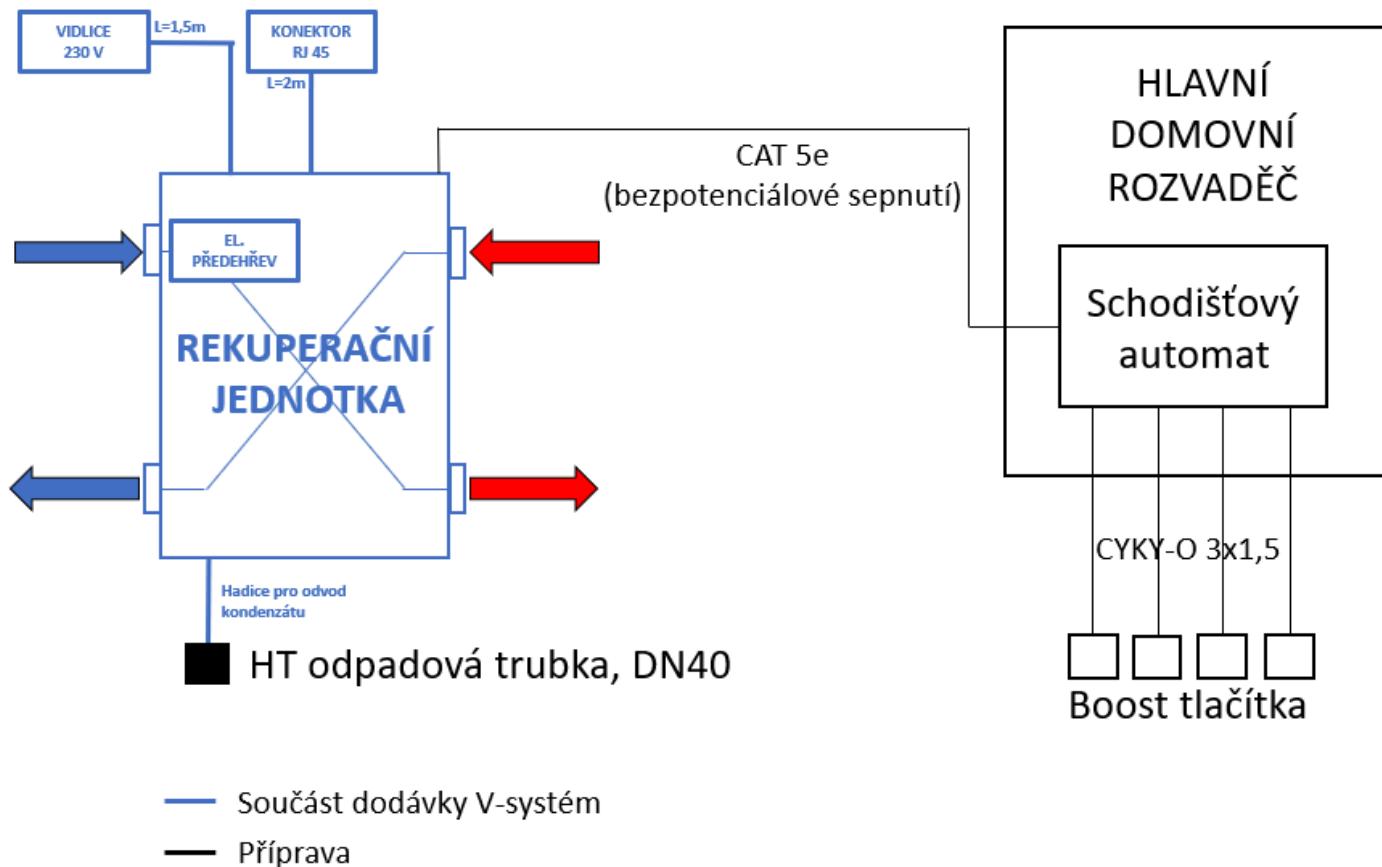

Nárazové větrání ovládáno sepnutím bezpotenciálového kontaktu na pinech 2-4, nebo 3-4.

1. 12 VDC
2. Digitální vstup 1
3. Digitální vstup 2
4. 0 VDC




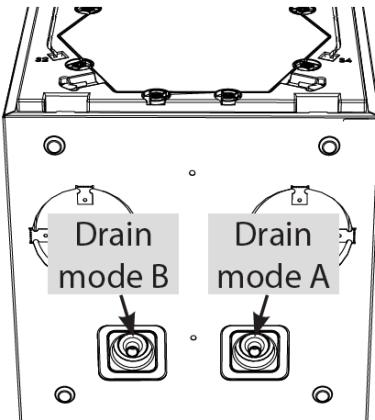


Připojení odvodu kondenzátu

Připojení hadice pro odvod kondenzátu je nutné pro správnou funkci jednotky. Hadice se připojuje do otvoru zespodu jednotky dle připojení hadic (provedení A, nebo B).


Z odpadové hadice je nutné vytvořit sifon o minimální výšce hladiny 100mm.


Průměr flexibilní hadice pro připojení do odpadu je 19 mm.

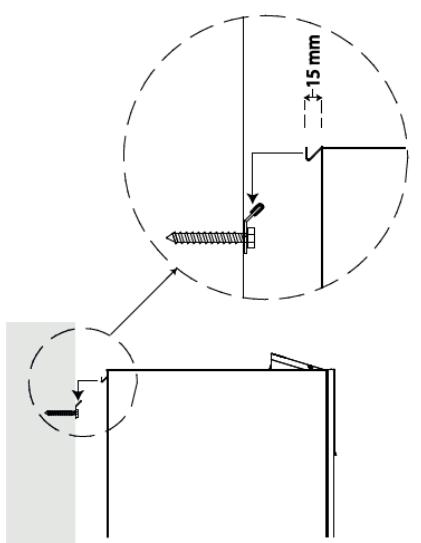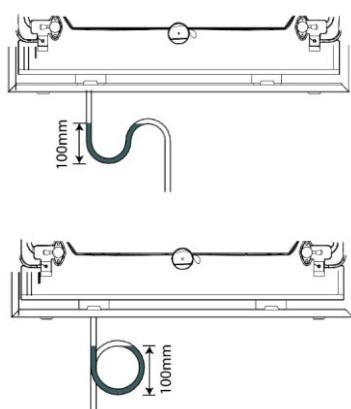

Uvedení zařízení do provozu

1. Jednotku upevníme na zeď pomocí lišty přiložené v balení jednotky.
2. Připojíme izolované potrubí na všechny hrdla jednotky (dle provedení A, nebo B) a nalepíme odpovídající samolepku.
3. Nalepíme distanční prvek zespodu jednotky.
4. Připojíme hadici pro odvod kondenzátu.
5. Připojíme veškeré příslušenství k větrací jednotce FLUO S, M, L, XL dle návodů umístěných v balení s příslušenstvím.
6. Na hlavní desce jednotky přesuneme přepínač dle provedení A, nebo B.
7. Ověříme umístění senzoru vlhkosti (dle provedení A, nebo B).
8. Zapojíme zařízení FLUO S, M, L, XL do zásuvky.
9. Připojíme k jednotce PC software pomocí USB kabelu.
10. Pomocí PC softwaru nastavíme údaje na kartě Settings
11. Zkontrolujeme funkci jednotky a příslušenství.

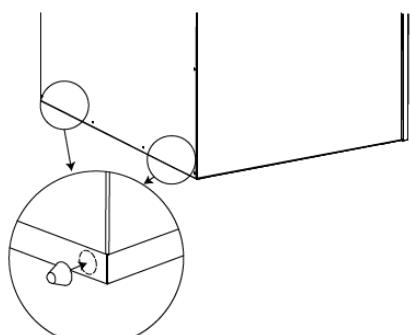

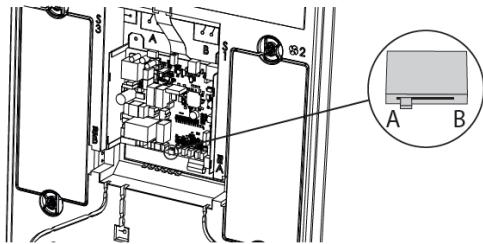

Příslušenství	Popis kontroly funkce
Teplotní senzory	Zobrazují teploty kontrolované jiným teplotním senzorem.
Ovládací panel na jednotce	Tlačítka a LED diody jsou funkční.
Kabelový ovladač	Tlačítka a LED diody jsou funkční.
Bezdrátový ovladač	Ovladač spárujeme s jednotkou. Display a tlačítka jsou funkční.
iWWT	Jednotku lze ovládat přes mobilní telefon/PC.
Elektrický předeřev	Ručně spustíme předeřev a teplotním senzorem ověříme jeho funkci.
Elektrický dohřev	Ručně spustíme dohřev a teplotním senzorem ověříme jeho funkci.
Sada – teplovodní výměník	Zkontrolujeme teplotní senzory a pohyb servopohonu.
By-pass	Vizuálně zkontrolujeme pohyb klapky až do koncových poloh.
HAC box	Zkontroluje funkci připojeného příslušenství k HAC boxu.
Interní vlhkostní senzor	Reaguje a zobrazuje adekvátní hodnotu.
Interní VOC senzor	Reaguje a zobrazuje adekvátní hodnotu.
Pokojový CO2 senzor	Reaguje a zobrazuje adekvátní hodnotu.
Hygrostat	Reaguje a spíná kontakty.
Boost tlačítka	Po stisknutí tlačítka se jednotka uvede do nastaveného režimu po danou dobu.




12. Provedeme kalibraci jednotky v PC softwaru na kartě Calibration. Kalibrace jednotky se provádí instalacním softwarem na nominální úroveň otáček (úroveň 3) a tlakovým senzorem, který se připojí na definovaná místa na jednotce. Tím je docíleno vyváženého proudění na přívodní a odtahové větvi.

13. Zaregulování systému se provádí na nominální otáčky (stupeň 3). Provedeme nastavení průtoku v jednotlivých místnostech. Směr proudění a průtok měříme anemometrem.

	<p>Údržba Údržbou se rozumí výměna filtrů každých 6 měsíců (jednotka sama upozorní blikáním LED diody na jednotce).</p>
	<p>Údržba odborným pracovníkem Podle normy DIN1946/6 bod 6 se musí údržbářská služba vykonávat přinejmenším po každých 2 letech a musí zahrnovat kontrolu a čištění ventilátorů, odtoku kondenzátu a tepelného výměníku. Čištění se uskutečňuje podle stupně znečištění.</p>
	<p>Řídicí jednotka Řídicí jednotka měří a upravuje parametry jednotky tak, aby docházelo k optimálnímu provětrání. Do řídicí jednotky je možné připojit interní i externí příslušenství.</p> <p>Periferie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LAN rozhraní pro komunikaci ModBus protokolem přes TCP/IP • RS485 ModBus pro rozšiřovací HAC box, nebo kabelové ovládání • Připojení antény pro komunikaci s bezdrátovým ovladačem • 2 digitální vstupy, které je možné naprogramovat např. na ovládání hygrostatem, připojení odsavače par, nebo protipožární ochrana
	<p>Jednotka je vybavena funkcí, která je schopna vrátit do původního stavu nastavení, která by způsobovala nehospodárnost používání jednotky. Například vypnutí jednotky, nebo chod jednotky na maximální výkon. Jednotka se sama uvede do standartního režimu po uplynutí 4h.</p>

Ovládací panel

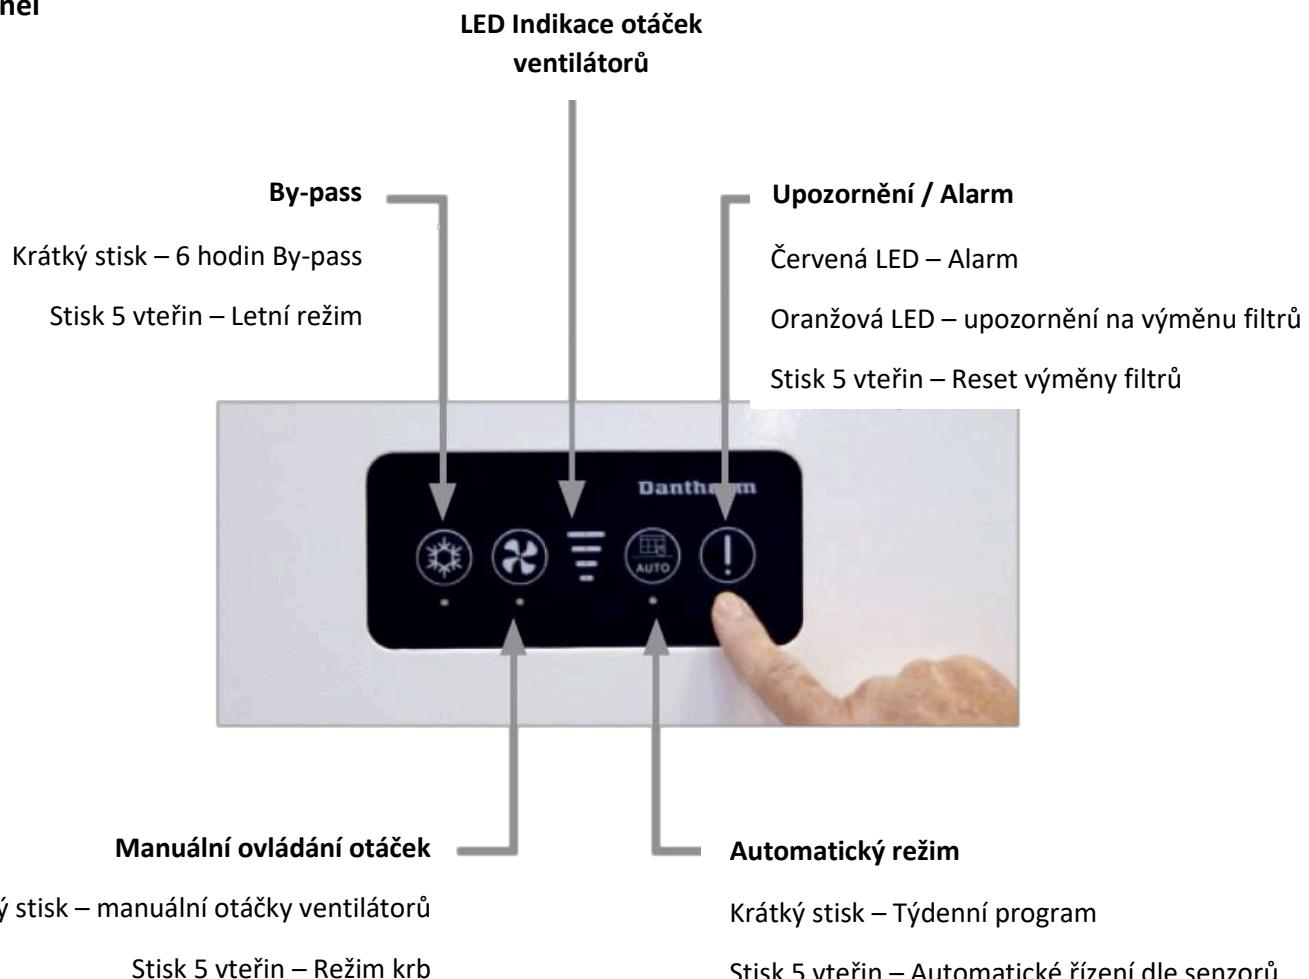










Během kalibrace se otáčky ventilátorů stupně 3 nastavují na nominální průtok, který se vyžaduje při běžném provozu.

Úroveň ventilátorů	Instalační technik	Uživatel
0	Oba ventilátory jsou vypnuty po dobu 4 hodin	
1	o 20% menší než rychlosť 2	minimální úroveň větrání
2	o 30% menší než rychlosť 3	základní úroveň větrání
3	nominální průtok vzduchu	zvýšená úroveň větrání
4	o 30% vyšší než rychlosť 3	maximální úroveň větrání

Z důvodu zanášení filtrů při běžném používání je toto kompenzováno postupným zvyšováním otáček ventilátorů až po dobu, kdy bude zahlášena výměna.

TLAČÍTKO	REŽIM	POPIS
	Letní režim	V letním režimu je vypnut přívodní ventilátor, zatímco odvodní ventilátor zůstává stále v provozu. Přívod vzduchu do místnosti je nahrazen otevřeným oknem. Stisknutí a držení tlačítka po dobu 5 vteřin aktivuje, nebo deaktivuje letní režim. Letní režim je povolen, pokud venkovní teplota $T1 > 14^{\circ}\text{C}$. Pokud je letní režim aktivován, LED kontrolka pomalu bliká.
	Manuální otáčky	Krátké stisknutí tohoto tlačítka zvýší úroveň ventilace o jeden stupeň. Při dosažení úrovně 4 dojde dalším stisknutím k dočasnému vypnutí jednotky (4 hodiny).
	Režim krb	Tento režim je vhodné aktivovat v případě zapalování krbu, který je umístěn v interiéru domu. Úroveň ventilace se změní na stupeň 3 a sníží se výkon odvodního ventilátoru o 50 %. Tímto způsobem vzniká v domě přetlak, který zabránuje pronikání kouře z krbu do interiéru domu. V případě, že přívodní teplota $T1 < 9^{\circ}\text{C}$, není možné tento mód aktivovat. Režim krb se automaticky deaktivuje po 7 minutách, nebo po stisknutí tlačítka po dobu 5 vteřin. LED kontrolka pomalu bliká v případě aktivovaného režimu krb.
	Týdenní program	Jedním stiskem tlačítka se aktivuje týdenní program. LED kontrolka trvale svítí v případě, že tento režim je aktivován. Mobilní aplikace, bezdrátové dálkové ovládání a PC software umožňují změnu týdenního programu. Program č. 11 je možné nastavit dle vlastních preferencí v PC softwaru.

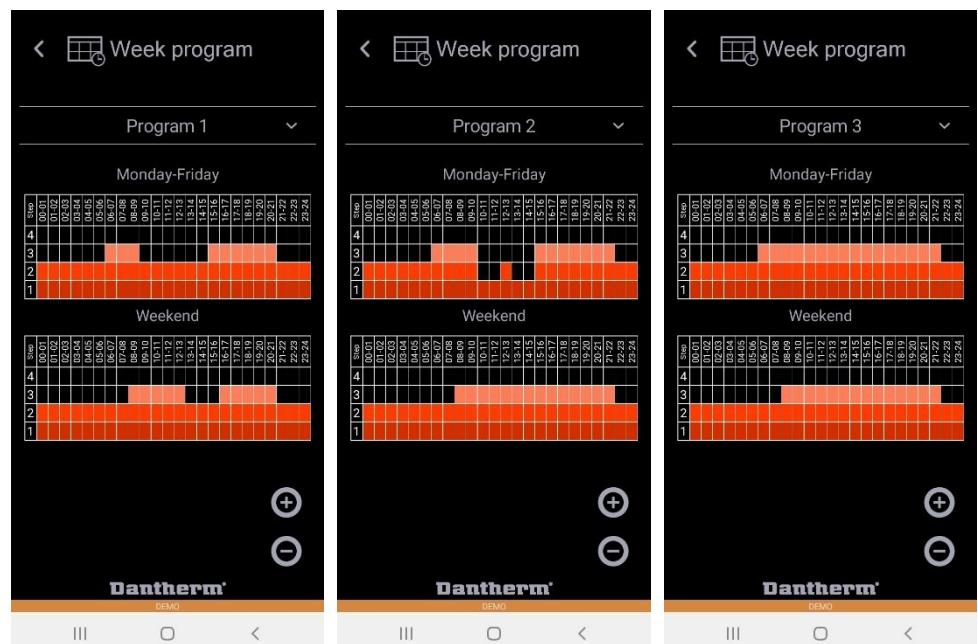

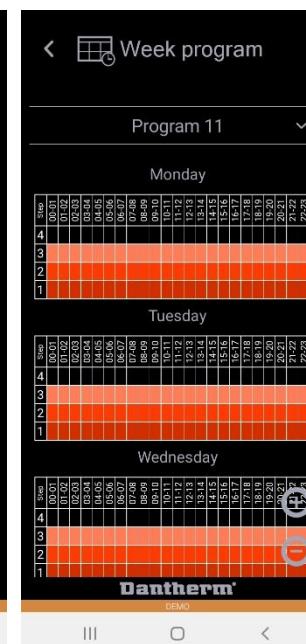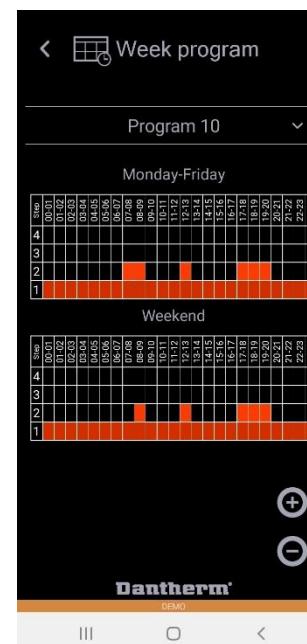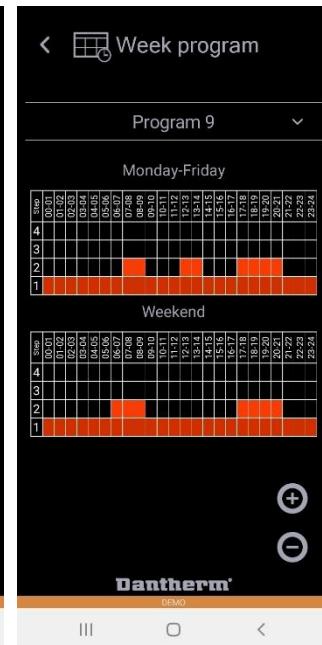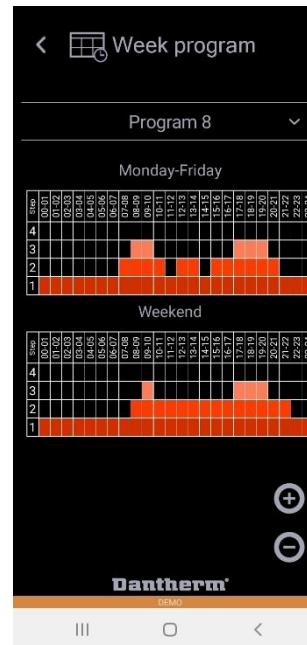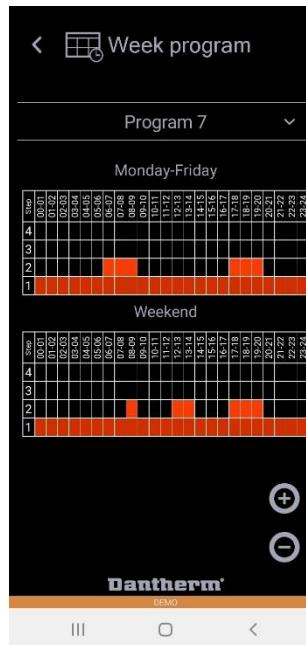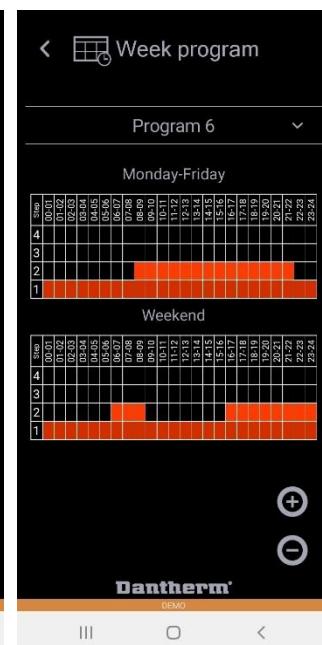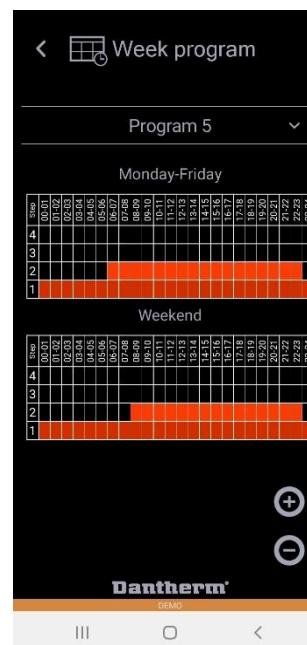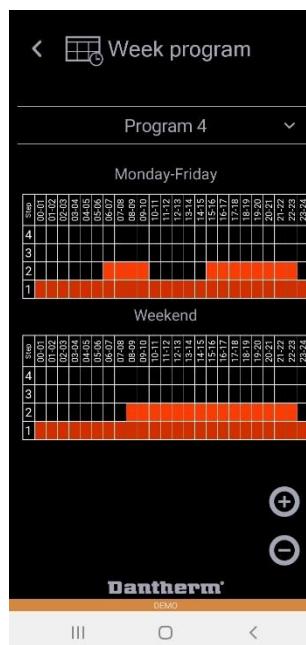

	Automatický režim	Stisknutím a držením tlačítka po dobu 5 vteřin se aktivuje automatický režim. Tento režim je možné spustit pouze v případě, že v jednotce je instalován senzor relativní vlhkosti, nebo VOC senzor. Pokud jsou připojené oba senzory, úroveň ventilace stanovuje vyšší z naměřených hodnot. LED kontrolka pomalu bliká v případě, že je automatický režim aktivní.
	Výměna filtrů a hlášení chyb	<p>LED kontrolka bliká oranžovou barvou v případě, že došlo k expiraci doby stanovené pro výměnu filtrů. Postupujte dle návodu níže na výměnu filtrů.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyklopte přední kryt a odstraňte kryty, které těsní oblast filtrů. • Vyměňte filtry za nové. • Pečlivě vrátěte zpět těsnící kryty jednotky. • Zaklopte přední kryt jednotky. • Stiskněte krátce tlačítko pro reset doby pro upozornění na výměnu filtrů.


PARAMETRY	FLUO S	FLUO M	FLUO L	FLUO XL
				
POPIS SYSTÉMU				
Rozměry (Š x V x D)	600 x 1000 x 430 mm	540 x 1050 x 549 mm	700 x 1050 x 603 mm	700 x 1050 x 750 mm
Hmotnost	36 kg	39 kg	49,5 kg	70 kg
Umístění jednotky	Nástenný	Nástenný	Nástenný	Nástenný
Materiál – skříň	EPS, tloušťka min. 32 mm			
Ventilátory	Úsporné radiální ventilátory	Úsporné radiální ventilátory	Úsporné radiální ventilátory	Úsporné radiální ventilátory
Motory	EC elektromotory	EC elektromotory	EC elektromotory	EC elektromotory
Rekuperační výměník tepla	Vysoce účinný protiproudý výměník, materiál – hliník	Vysoce účinný protiproudý výměník, materiál – tepelně vodivý plast, Entalpický výměník	Vysoce účinný protiproudý výměník, materiál – hliník	Vysoce účinný protiproudý výměník, materiál – hliník
Umístění hrdel	Shora (pravé/levé připojení) Možnost připojení ze spodu	Shora (pravé/levé připojení) Možnost připojení ze spodu	Shora (pravé/levé připojení)	Shora (pravé/levé připojení)
Hrdla pro připojení	4 x 125 mm	4 x 160 mm	4 x 160 mm	4 x 200 mm
Filtry (přívodní/odtahový)	G4 (F7 možnost) / G4			
TECHNICKÉ PARAMETRY				
Účinnost zpětného získávání tepla (EN 13141-7)	86 %	96 %	86 %	85 %
Max. průtok (při tlakové ztrátě 100 Pa)	280 m³/h	360 m³/h	400 m³/h	560 m³/h
Hladina akustického výkonu jedn.	51 dB(A) @140 m³/h; 100 Pa	48 dB(A) @150 m³/h; 100 Pa	51 dB(A) @230 m³/h; 100 Pa	58 dB(A) @350 m³/h; 100 Pa
Max. příkon (bez předehřevu / s předehřevem)	170 / 870 W	170 / 1570 W	170 / 1370 W	234 / 1834 W
Energetická třída	A	A / A+*	A / A+*	A / A+*
Elektrické připojení	Samostatně jištěná zásuvka 230 V AC / 16 A, součástí napájecí kabel s vidlicí	Samostatně jištěná zásuvka 230 V AC / 16 A, součástí napájecí kabel s vidlicí	Samostatně jištěná zásuvka 230 V AC / 16 A, součástí napájecí kabel s vidlicí	Samostatně jištěná zásuvka 230 V AC / 16 A, součástí napájecí kabel s vidlicí
FUNKCE				
Způsob ovládání	Panel na jednotce / kabelový ovladač / bezdrátový ovladač / iWWT / modbus	Panel na jednotce / kabelový ovladač / bezdrátový ovladač / iWWT / modbus	Panel na jednotce / kabelový ovladač / bezdrátový ovladač / iWWT / modbus	Panel na jednotce / kabelový ovladač / bezdrátový ovladač / iWWT / modbus
Ochrana proti mrazu	Pasivní ochrana Volitelně integrovaný předehřev			
Nárazové větrání	Ano (2 progr. funkce)			
Funkce by-pass	Ano	Ano	Ano	Ano
Indikace znečištění filtrů	Ano	Ano	Ano	Ano
Připojení k požárnímu detektoru	Ano	Ano	Ano	Ano
Režimy větrání	4 přednastavené rychlosti Krb Letní režim (vypnutí přívodního ventilátoru) By-pass (Aut. /man.) Automatický (vhlekost, VOC*) Týdenní program Dovolená *** Noční režim ***	4 přednastavené rychlosti Krb Letní režim (vypnutí přívodního ventilátoru) By-pass (Aut. /man.) Automatický (vhlekost, VOC*) Týdenní program Dovolená *** Noční režim ***	4 přednastavené rychlosti Krb Letní režim (vypnutí přívodního ventilátoru) By-pass (Aut. /man.) Automatický (vhlekost, VOC*) Týdenní program Dovolená *** Noční režim ***	4 přednastavené rychlosti Krb Letní režim (vypnutí přívodního ventilátoru) By-pass (Aut. /man.) Automatický (vhlekost, VOC*) Týdenní program Dovolená *** Noční režim ***
VOL. PŘÍSLUŠENSTVÍ				
VOC senzor	Ano	Ano	Ano	Ano
Hygrostat	Ano	Ano	Ano	Ano
Pokojová čidla	CO ₂ / RH (přes HAC box)			
Dohřev (elektrický, vodní)	Ano (přes HAC box)			
Chlazení	Ano (přes HAC box)			
Zemní kolektor	Ano (přes HAC box)			
Ovládání servopohonu	Ano (přes HAC box)			

*S připojeným senzorem


**S připojeným kabelovým ovladačem

***S připojeným bezdrátovým ovladačem, aplikací nebo iWWT


FLUO S – CHARAKTERISTIKA, PARAMETRY HLUKU, ROZMĚRY

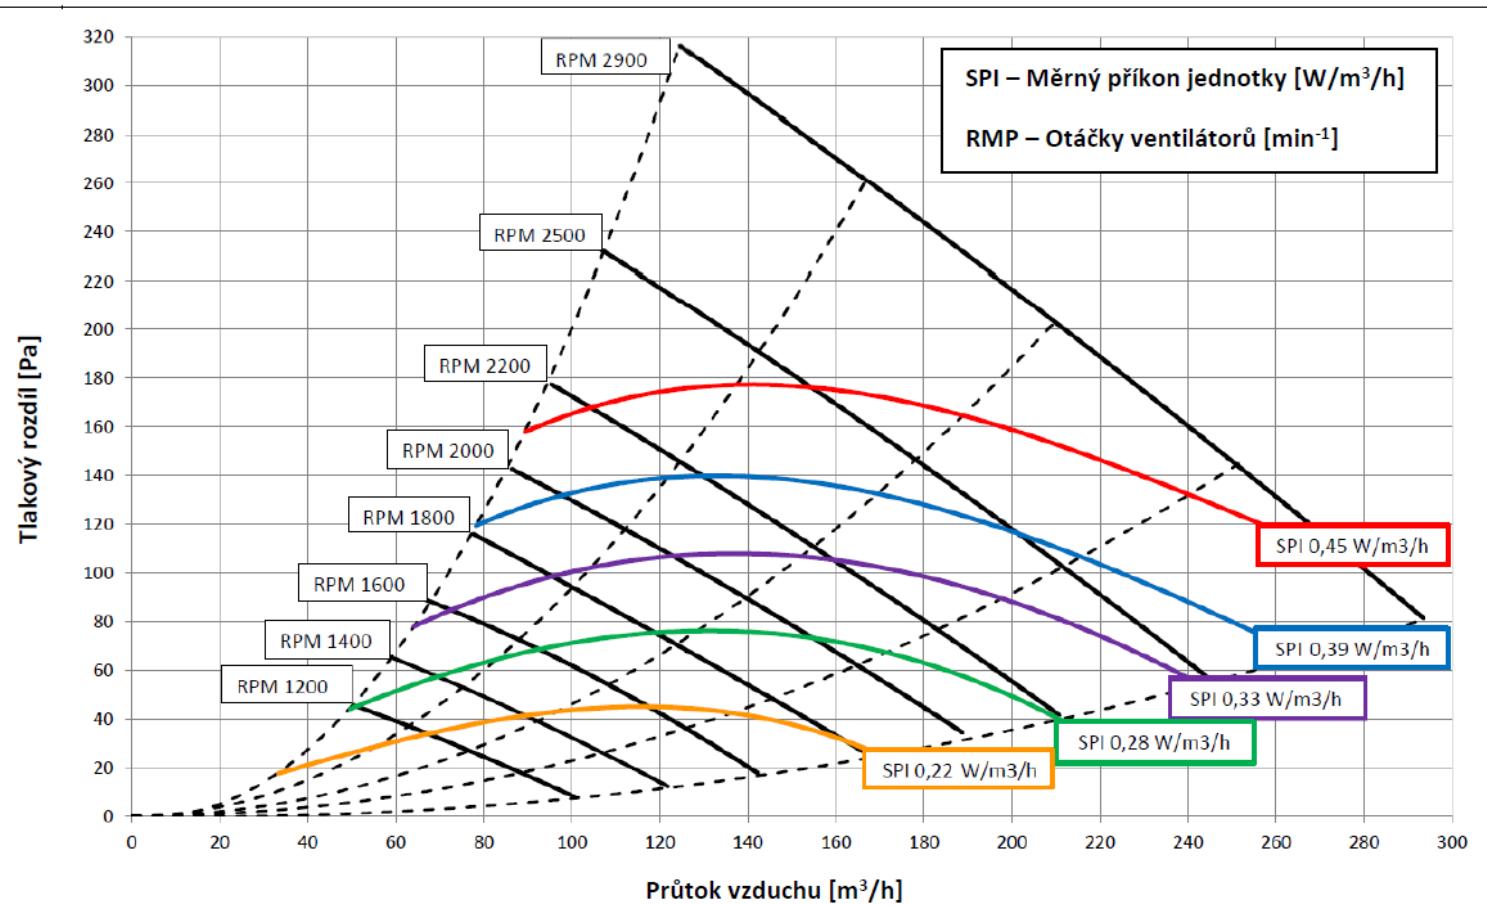


Průtok vzduchu m³/h	Tlak Pa	Provozní bod	Akustický výkon ve frekvenčních pásmech Lw(A) dB(A)									Celkový akustický výkon Lw(A) dB(A)	Akustický tlak ve standardní místnosti * Lp(A) dB(A)
			63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz			
140	100	Přívod	45	48	49	51	46	42	32	26	55,7		
		Výfuk	47	51	60	59	48	46	39	34	62,9		
		Jednotka	22	38	46	47	44	38	25	19	51,2	46	

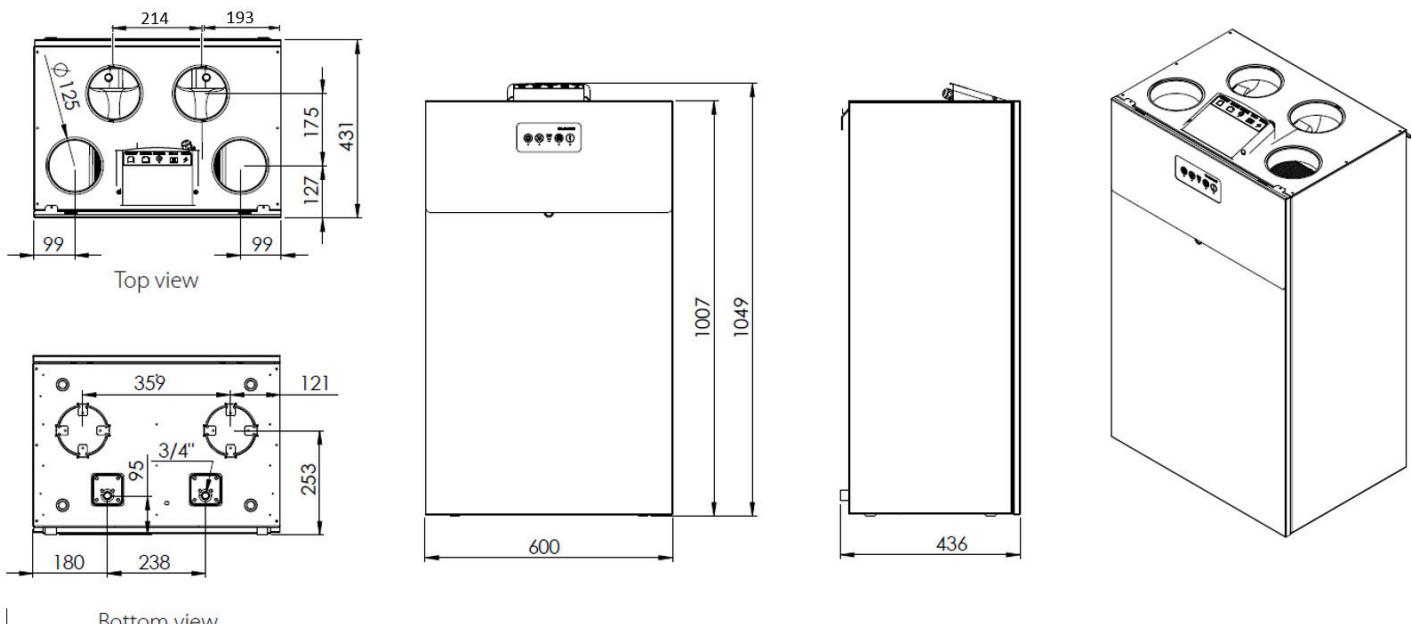


FLUO M – CHARAKTERISTIKA, PARAMETRY HLUKU, ROZMĚRY

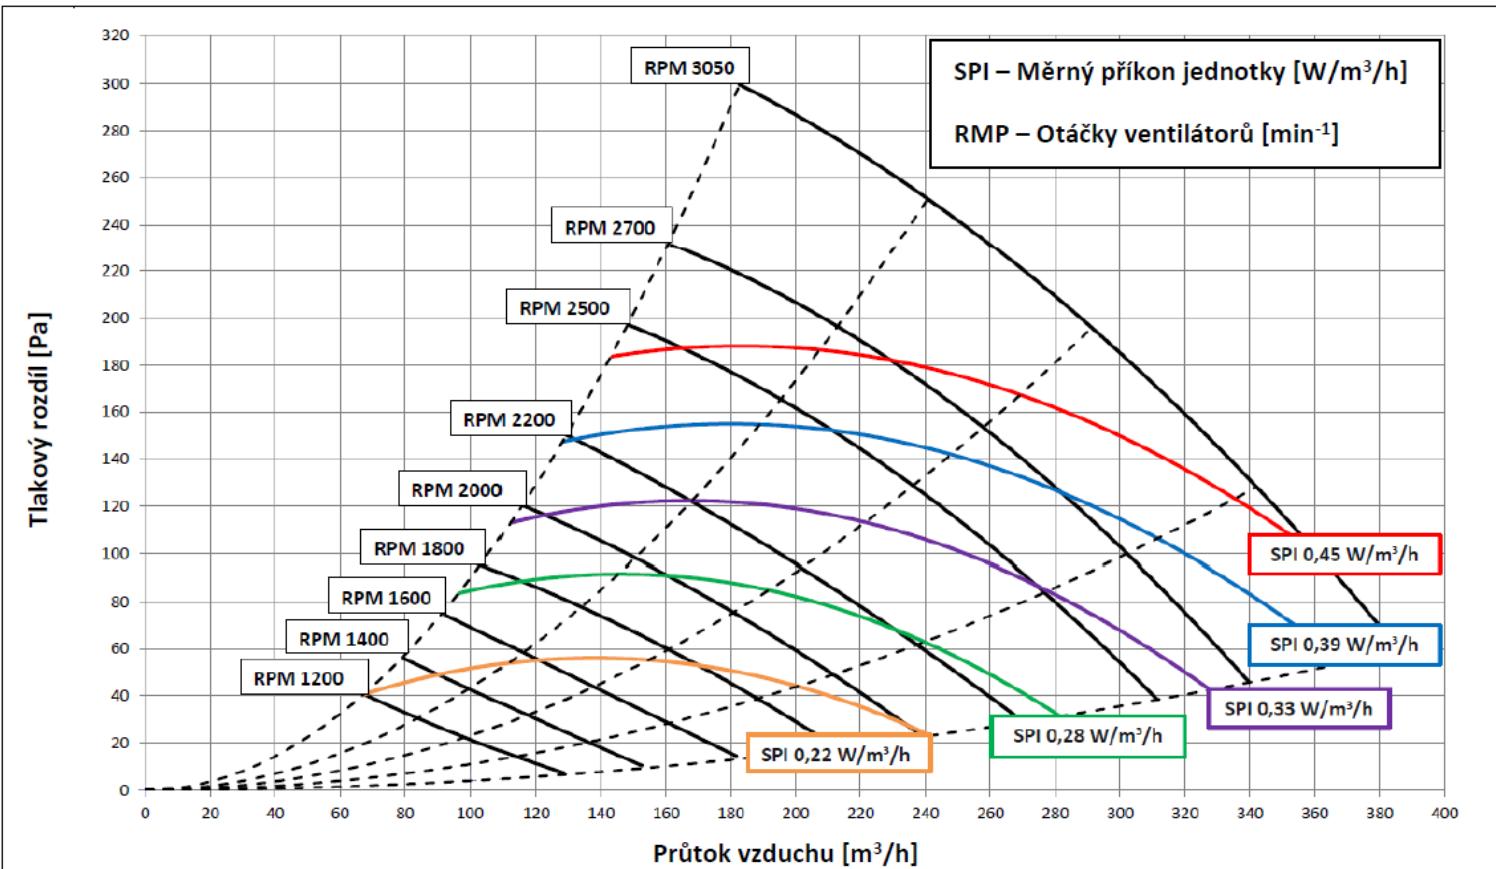


Průtok vzduchu m³/h	Tlak Pa	Provozní bod	Akustický výkon ve frekvenčních pásmech Lw(A) dB(A)									Celkový akustický výkon Lw(A) dB(A)	Akustický tlak	
			63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Lw(A) dB(A)		vzdálenost 1m Lp(A) dB(A)	vzdálenost 2m Lp(A) dB(A)
150	100	Přívod	28,8	36,9	45,4	44,8	38	36,2	28	22,9	49,1			
		Výfuk	37,8	41,9	54,4	47,8	43	42,2	33	26,9	56			
		Jednotka										41,1	38,1	
225	100	Přívod	33,8	41,9	49,4	47,8	42	40,2	32	27,9	52,9			
		Výfuk	39,8	45,9	59,4	50,8	47	45,2	37	32,9	60,5			
		Jednotka										43,5	41,2	
300	100	Přívod	35,8	42,9	48,4	52,8	46	43,2	36	31,9	55,4			
		Výfuk	42,8	47,9	59,4	54,8	50	49,2	41	37,9	61,6			
		Jednotka										46,5	44,5	

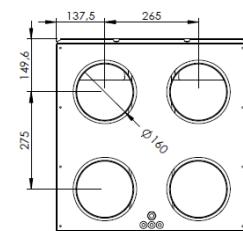



Top view

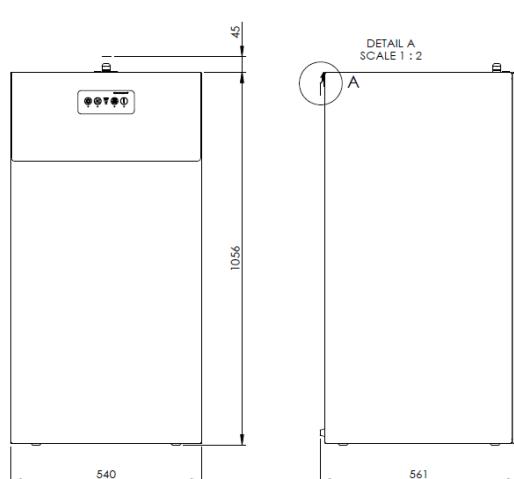


DETAIL A
SCALE 1:2

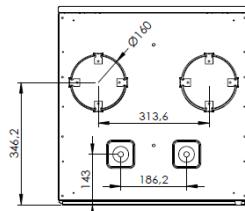


Bottom view

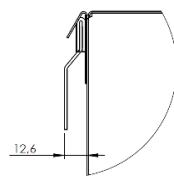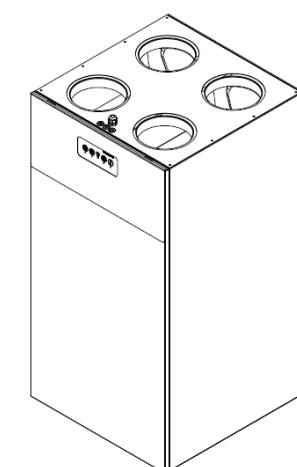


FLUO L – CHARAKTERISTIKA, PARAMETRY HLUKU, ROZMĚRY

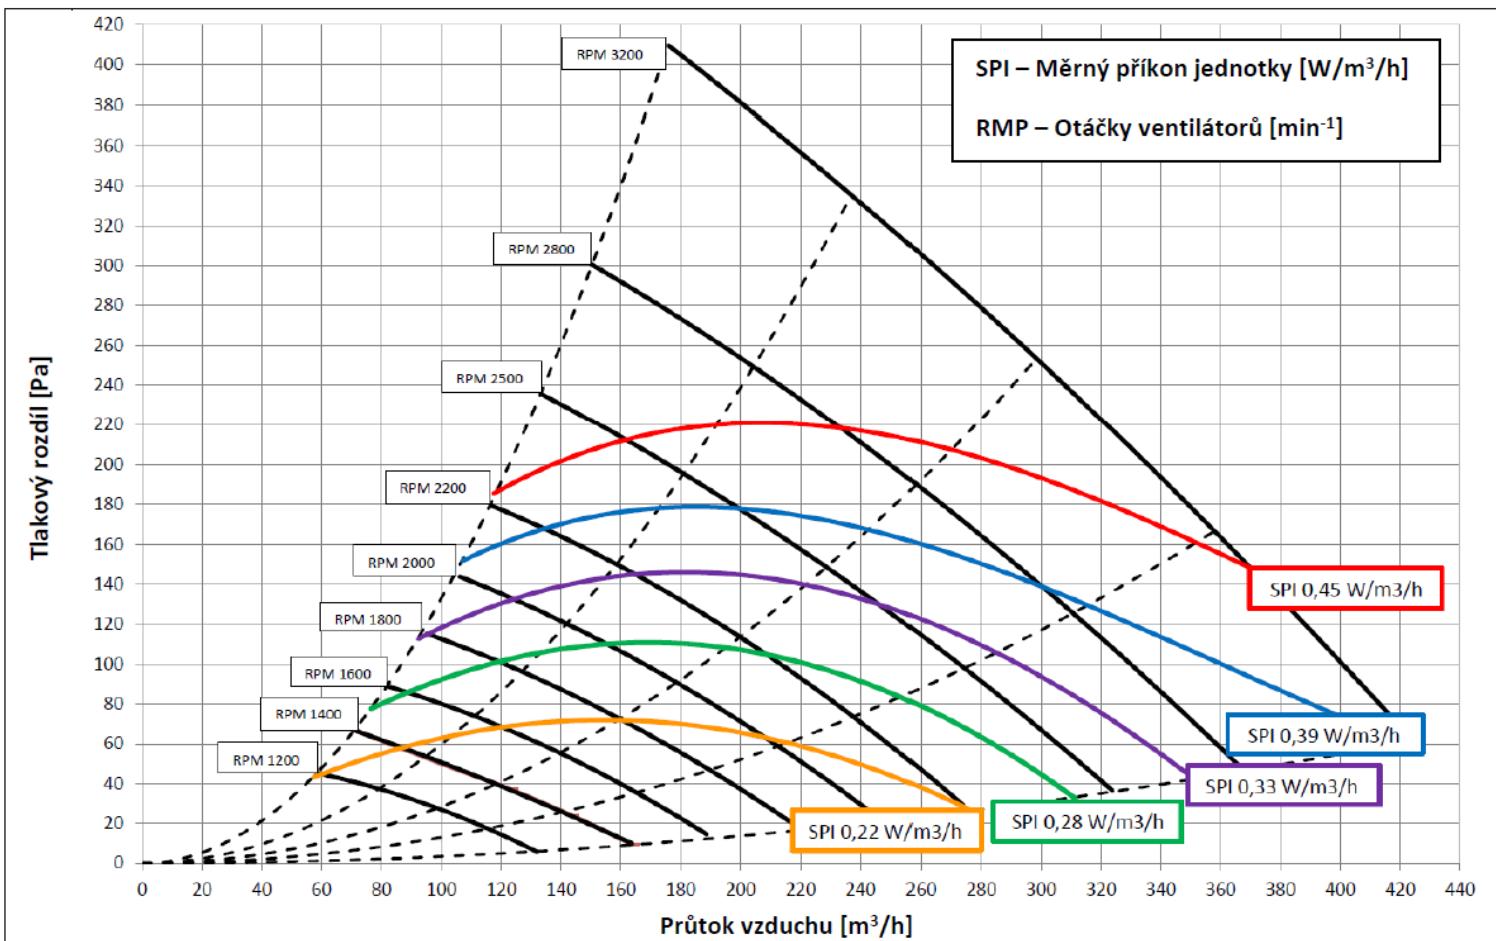


Průtok vzduchu m³/h	Tlak Pa	Provozní bod	Akustický výkon ve frekvenčních pásmech Lw(A) dB(A)									Celkový akustický výkon Lw(A) dB(A)	Akustický tlak ve standartní místnosti * vzdálenost 1m Lp(A) dB(A)
			63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Lw(A) dB(A)		
150	100	Přívod	41	44	52	49	42	37	29	22	55		
		Výfuk	49	50	59	54	46	44	37	27	61		
		Jednotka	30	41	46	48	42	37	25	19	51		46

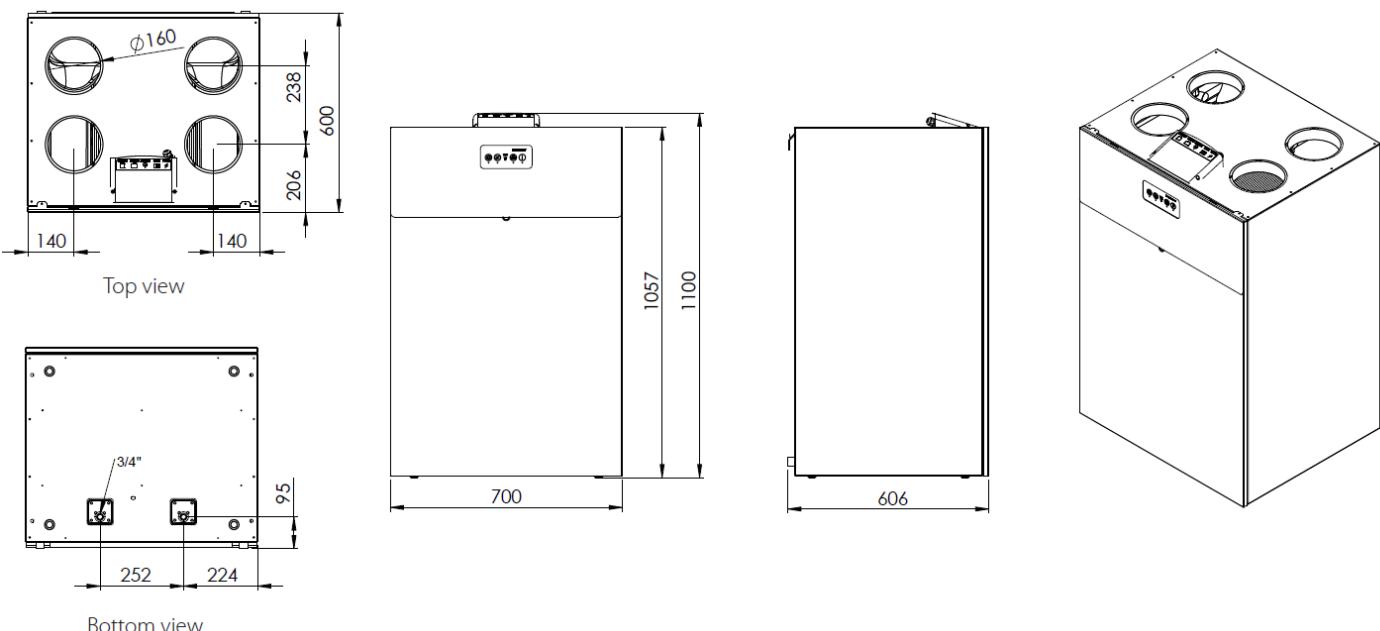


FLUO XL – CHARAKTERISTIKA, PARAMETRY HLUKU, ROZMĚRY

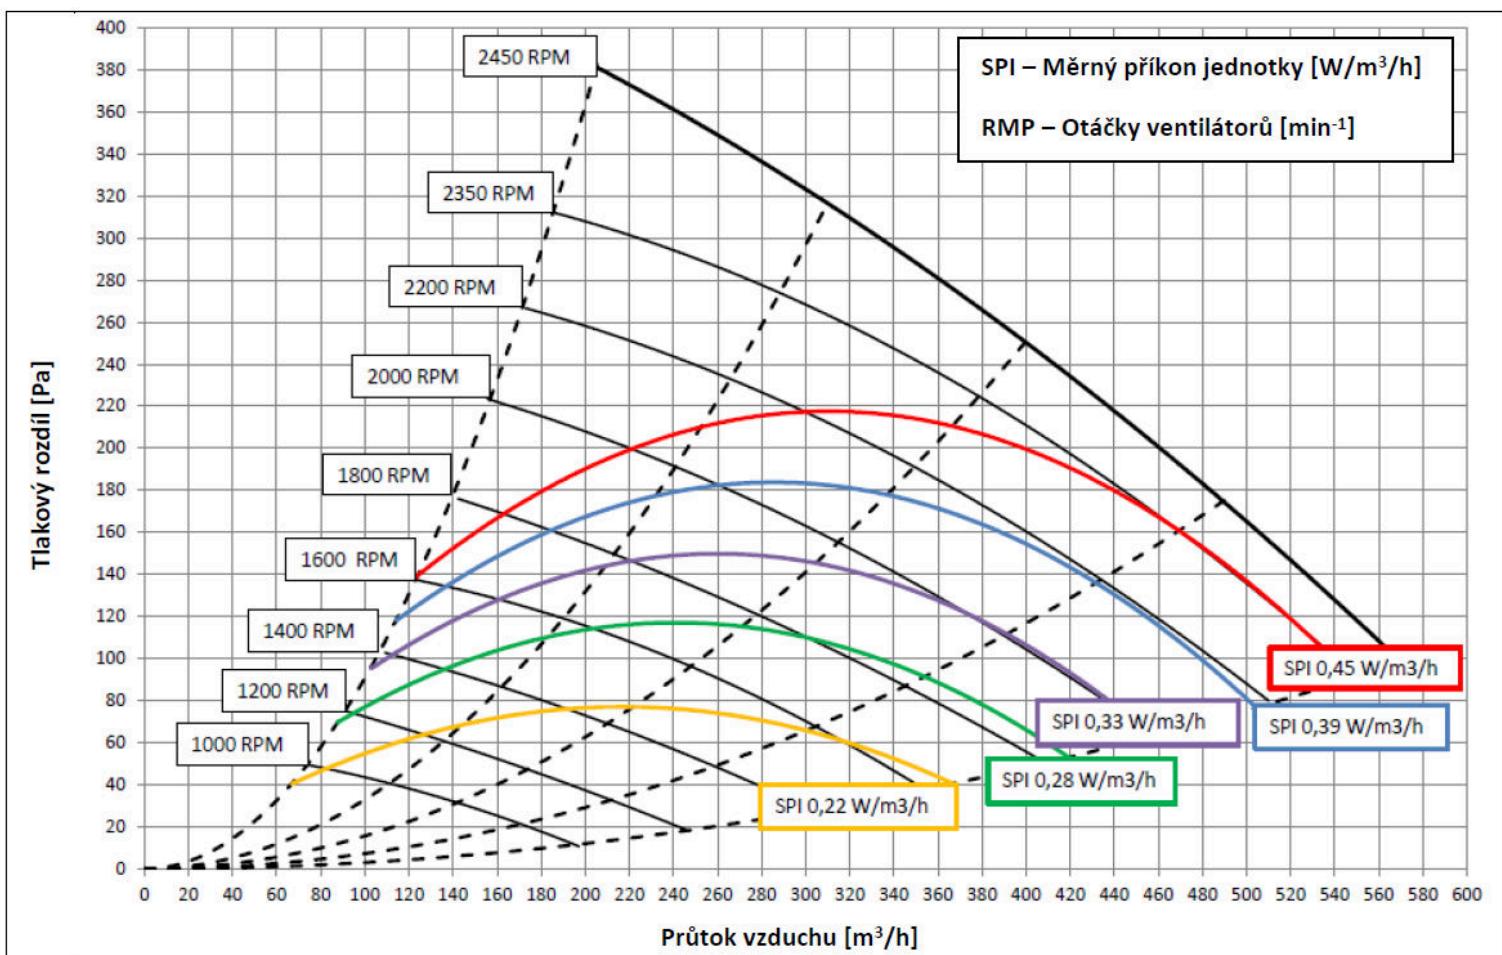




Průtok vzduchu	Tlak	Provozní bod	Akustický výkon ve frekvenčních pásmech Lw(A) dB(A)									Celkový akustický výkon	Akustický tlak ve standartní místnosti *
			63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Lw(A) dB(A)		
m³/h	Pa												
350	100	Přívod	54	55	64	57	53	45	35	27	65,5		
		Výfuk	63	62	68	63	56	52	44	34	71,1		
		Jednotka	36	45	55	52	50	43	28	20	57,8	53	
											vzdálenost 1m Lp(A) dB(A)		

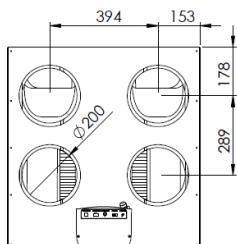

Top view

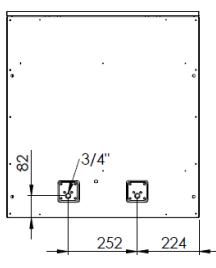

Bottom view

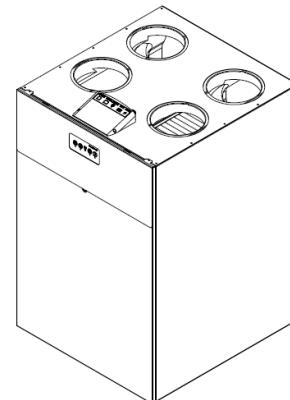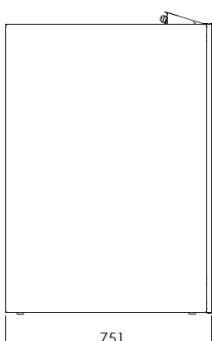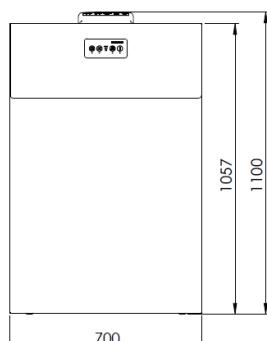

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OVLÁDÁNÍ JEDNOTKY

	<p>Bezdrátové ovládání Ovladač je možné instalovat na zeď, nebo položit na nábytek. Slouží pro ovládání jednotky uživatelem, ale umožnuje i servisní nastavení jednotky bez instalačního softwaru. Součástí balení jsou 2 baterie AAA. Display se automaticky po 2 minutách vypne. Ovládání zobrazuje měřené teploty a úroveň vlhkosti.</p> <ul style="list-style-type: none">• Automatický/Manuální bypass• Letní mód (pouze odvod vzduchu)• Manuální ovládání (rychlosti 0-4)• Režim krb (7 minut přetlaku pro rozhoření krbu)• Týdenní program (program 1-11)• Automatický režim (na základě senzoru)• Alarm (akustický)• Noční režim• Režim dovolená• Nastavení
	<p>Kabelový ovladač Ovladač se dodává s bílým plastovým rámečkem a kovovým rámečkem pro upevnění do standartní elektrické krabičky.</p> <ul style="list-style-type: none">• Automatický/Manuální bypass• Letní mód (pouze odvod vzduchu)• Manuální ovládání (rychlosti 0-4)• Režim krb (7 minut přetlaku pro rozhoření krbu)• Týdenní program (program 1-11)• Automatický režim (na základě senzoru)• Alarm
	<p>Mobilní aplikace Aplikace (Dantherm residential) je volně k dispozici pro Android a iOS. Mobilní telefon musí být na stejné lokální síti jako jednotka.</p> <ul style="list-style-type: none">• Automatický/Manuální bypass• Letní mód (pouze odvod vzduchu)• Manuální ovládání (rychlosti 0-4)• Režim krb (7 minut přetlaku pro rozhoření krbu)• Týdenní program (program 1-11)• Automatický režim (na základě senzoru)• Alarm• Noční režim• Režim dovolená• Nastavení
	<p>Nadřazený systém řízení pomocí centrální regulace iWWT, nebo jiný BMS systém (Modbus TCP/IP)</p> <p>iWWT může převzít mimo regulace a ovládání větrací jednotky i regulaci podlahového vytápění a venkovních žaluzií prostřednictvím jednoho společného webového rozhraní.</p>

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	<p>Hygrostat Senzor vlhkosti lze připojit přímo do digitálního vstupu jednotky. V případě zvýšení vlhkosti v místnosti se sepne jednotka na vyšší výkon. Senzor je možné připojit i přes HAC box.</p>
	<p>CO₂ senzor Senzor se připojuje do jednotky přes HAC box. Je možné zvyšovat, resp. snižovat otáčky ventilátorů na základě údajů ze senzoru.</p>
	<p>Napájecí zdroj 230VAC-24VDC Zdroj napětí se instaluje do HAC boxu v případě, že ventilační jednotka ovládá klapky.</p>
	<p>VOC senzor Senzor kvality vzduchu se instaluje přímo do rekuperační jednotky. Senzor kontinuálně monitoruje kvalitu vzduchu v domě.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Přírodní výpary (formaldehyd ze stavebních materiálů) • Chemické výpary se sprejů (lak na vlasy, parfémy, čistící prostředky) • Znečištění v místnosti (kouření, tisk laserovou tiskárnou) • Výpary z ohnivzdorných prostředků v kobercích, barvách, nábytku <p>Senzor VOC v automatickém režimu řídí úroveň větrání a tím snižuje spotřebu elektrické energie. Při připojení dálkového ovladače, nebo mobilní aplikace se úroveň znečištění zobrazí na displeji. Pokud jsou připojeny senzory vlhkosti i VOC, větrání je řízeno podle vyšší hodnoty.</p>
	<p>HAC box Rozšiřovací box, ke kterému lze připojit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vodní, nebo elektrický předehřev/dohřev • Geotermální předehřev/předchlazení • 24VDC výstup pro klapky • Vstup – vzdálené vypnutí • Vstup – detektor kouře • Externí CO₂ snímač • Externí hygrostat • Výstup – alarm filtru • Výstup – generální alarm <p>HAC box se dodává s kabelem 3 m, který se připojí do jednotky přes konektor RS485.</p>
	<p>Vestavěný elektrický předehřev Topná spirála zabraňuje zamrzání tepelného výměníku při nízkých teplotách (-15 °C). Zařízení se instaluje přímo do skříně jednotky. Je napájena a řízena regulátorem přímo v jednotce.</p>



Externí elektrický předehřev/dohřev

Elektrický předehřev/dohřev do potrubí s externím ovládáním 0-10 V.


Zařízení není vhodné do exteriéru. Řídící napětí se připojuje do rozšiřovacího HAC boxu. Elektrické napájení 230 V je nutné připojit samostatně.

Externí elektrický předehřev/dohřev s autonomním ovládáním

Elektrický předehřev/dohřev je ovládaný vestavěným termostatem.

Obě zařízení se dodávají se senzorem teploty do potrubí.

		FLUO S	FLUO M/L	FLUO XL
Průtok vzduchu	m ³ /h	180	300	450
Výkon spirály	kW	0,9	1,2	1,8
Navýšení teploty	°C	16,8	14,2	13,4
Maximální proud (230V)	A	4,1	5,5	8,2
Napojení hrdla	mm	125	160	250
Hmotnost	kg	3	3,5	5

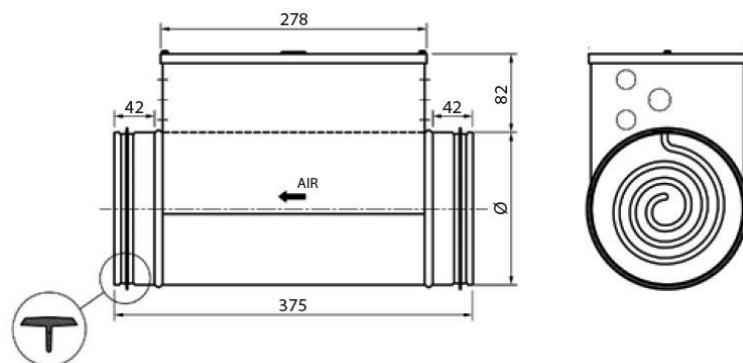

Sada - vodní předehřev/dohřev

Sestává se z výměníku tepla kapalina/vzduch, 2 cestný ventil, servo-motor, napájecí zdroj 230/24VAC a 2 senzory teploty. Zařízení je řízeno rozšiřovacím HAC boxem.

FLUO S (CWW 125-2-2.5)	Maximální výkon						Přívodní vzduch 21 °C					
	80 °C/60 °C			60 °C/40 °C			80 °C/60 °C			60 °C/40 °C		
Průtok vzduchu	m ³ /h	85	150	215	85	150	215	85	150	215	85	150
Výstupní tep.*	°C	40	36	34	28	25	23	21	21	21	21	21
Tlaková ztráta	Pa	11	28	51	11	28	51	11	28	51	11	28
Výkon	kW	0,7	1,1	1,4	0,4	0,5	0,6	0,2	0,3	0,5	0,2	0,3
Průtok kapaliny	l/h	36	36	72	36	36	36	9	10	23	17	22
Max. tlak. ztráta	kPa	0,5	0,5	1	0,5	0,5	0,5	0,2	0,2	0,4	0,3	0,4


FLUO S/M/L (CWW 160-2-2.5)	Maximální výkon						Přívodní vzduch 21 °C					
	80 °C/60 °C			60 °C/40 °C			80 °C/60 °C			60 °C/40 °C		
Průtok vzduchu	m ³ /h	145	250	355	145	250	355	145	250	355	145	250
Výstupní tep.*	°C	47	43	40	33	31	29	21	21	21	21	21
Tlaková ztráta	Pa	6	15	27	6	15	27	6	15	27	6	15
Výkon	kW	1,6	2,4	3,0	0,9	1,3	1,7	0,3	0,5	0,7	0,3	0,5
Průtok kapaliny	l/h	72	108	144	36	72	72	14	24	35	12	28
Max. tlak. ztráta	kPa	1	3	4	0,5	1	2	0,2	0,4	0,5	0,1	0,4

FLUO XL (CWW 250-2-2.5)	Maximální výkon						Přívodní vzduch 21 °C					
	80 °C/60 °C			60 °C/40 °C			80 °C/60 °C			60 °C/40 °C		
Průtok vzduchu	m ³ /h	360	630	360	630	360	630	630	630	360	630	630
Výstupní tep.*	°C	44	40	31	39	21	21	21	21	21	21	21
Tlaková ztráta	Pa	10	25	10	25	10	25	10	25	10	25	25
Výkon	kW	3,6	5,3	2,0	3,0	0,74	1,29	0,74	1,29	0,74	1,29	1,28
Průtok kapaliny	l/h	144	252	108	144	30	61	61	40	61	40	61
Max. tlak. ztráta	kPa	1	3	1	2	0,5	1	0,5	1	0,7	1	0,7

*Při teplotě 15 °C

Rozměry

	d	B	H	dy	F	G	K	L	Hmotnost
									kg
FLUO S (CWW 125-2-2.5)	125	238	180	10	137	40	276	356	3,5
FLUO M/L (CWW 160-2-2.5)	160	313	255	10	212	40	276	356	5,4
FLUO XL (CWW 250-2-2.5)	250	398	330	10	250	40	276	356	7,7

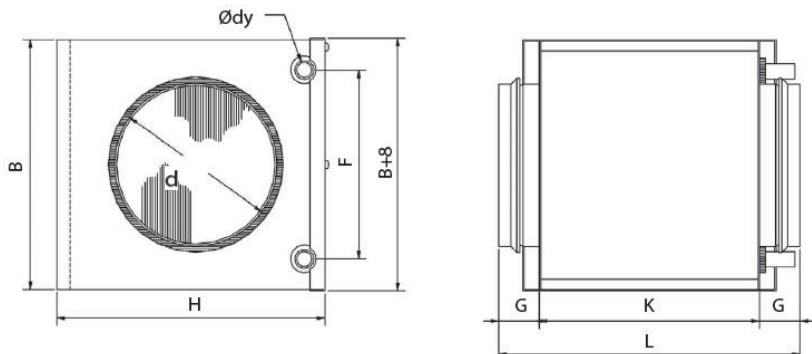

Náhradní filtry

Filtry jsou dodávány v sadě po dvou. Základní třída filtrace je pro oba filtry G4. Volitelně je možno koupit si sadu s přívodním filtrem třídy F7.



Tlumič hluku pro jednotku FLUO M

Tlumící box je vyroben z pozinkovaného plechu s nátěrem RAL 9016. Box je opatřen spojkami a je možné ho přímo napojit na jednotku.



Napojení rekuperační jednotky k odpadu

Redukce DN40/25,19,13,10,8 mm